




Fibo Cistern Cover

INSTALLATION INSTRUCTION | MONTERINGSINSTRUKTION

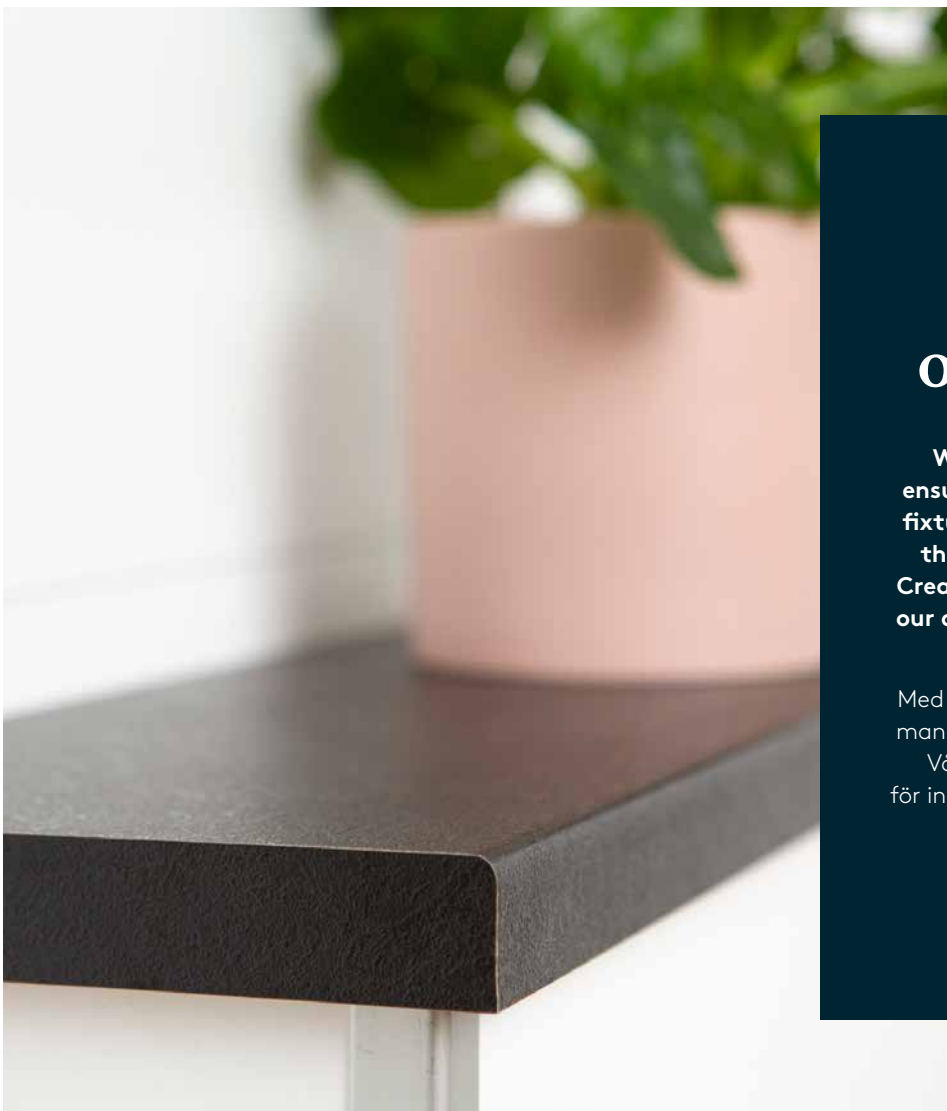

Smart finish on your cistern

With Fibo's sturdy cistern cover, you ensure easy installation around the toilet fixture. Our design makes it easy to open the cover for inspection when needed. Create a functional bathroom with one of our decors in dimensions 29x300x1500mm.

Med Fibos robusta spolcisternlock säkerställer man enkel installation runt toalettarmaturen. Vår design gör det lätt att öppna locket för inspektion vid behov. Skapa ett funktionellt badrum med en av våra dekorer i dimensionerna 29x300x1500mm.

@ designbyfibo
P designbyfibo

THE DECORS | OLIKA DESIGN



1049 Q
Svart Trento



810 P
Risør




3156 SC
Sawcut Eik

SAFE AND QUICK INSTALLATION | SNABB OCH ENKEL MONTERING

The mounting frame of the cistern is clad with 12 mm plywood, 18 mm rough panel (c/c 300 mm), or 23x48 mm battens (c/c 200 mm) installed vertically at each corner, as well as horizontally. It is particularly important to have a horizontal support behind the Fibo panel, where the bottom of the toilet bowl presses against the panel.

Monteringsramen på cisternen kläs med 12 mm plywood, 18 mm spånskiva (c/c 300 mm) eller 23x48 mm reglar (c/c 200 mm) monterade vertikalt i varje hörn samt horisontellt. Det är särskilt viktigt att det finns en horisontell förstärkning bakom Fibo-skivorna, där botten av toalettskålen pressar mot skivan.

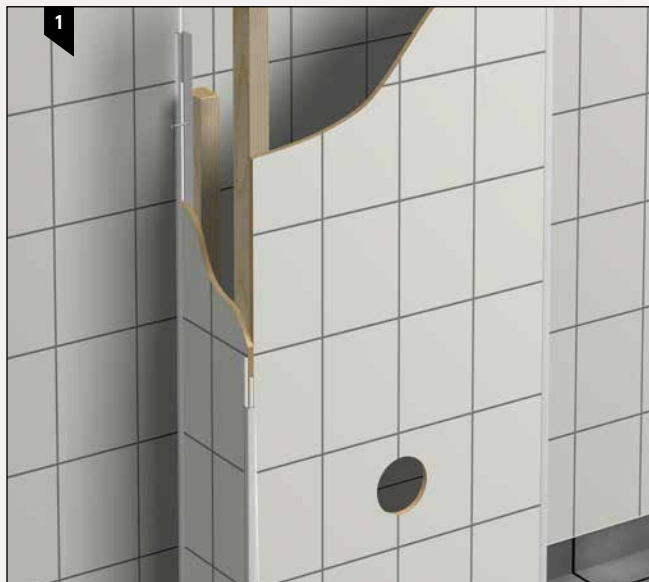

From the back wall, you can use a combi profile as illustrated in the picture above, or Fibo Seal (white, gray, or black).

Från bakväggen kan en kombiprofil användas enligt illustrationen ovan, eller monteras med Fibo Seal-fogmassa (vit, grå eller svart).



The panel joints on the exterior corners can be clad with either L-profile or external corner profil (aluminum, white, or black).

Skivans skarvar vid de yttre hörnen kan antingen täckas med en L-profil eller en utvändig hörnlist (aluminium, vit eller svart).



The cistern cover is cut to fit the depth and width. It is spot glued with sealant to ensure sufficient adhesion and easy opening of the cover when inspection is needed.

Topplocket kapas för att anpassas till djup och bredd. Det limmas punktvis med fogmassa för tillräcklig fästning och för att enkelt kunna öppna locket vid behov av inspektion.